


Références rapides:

Boutons de gauche:

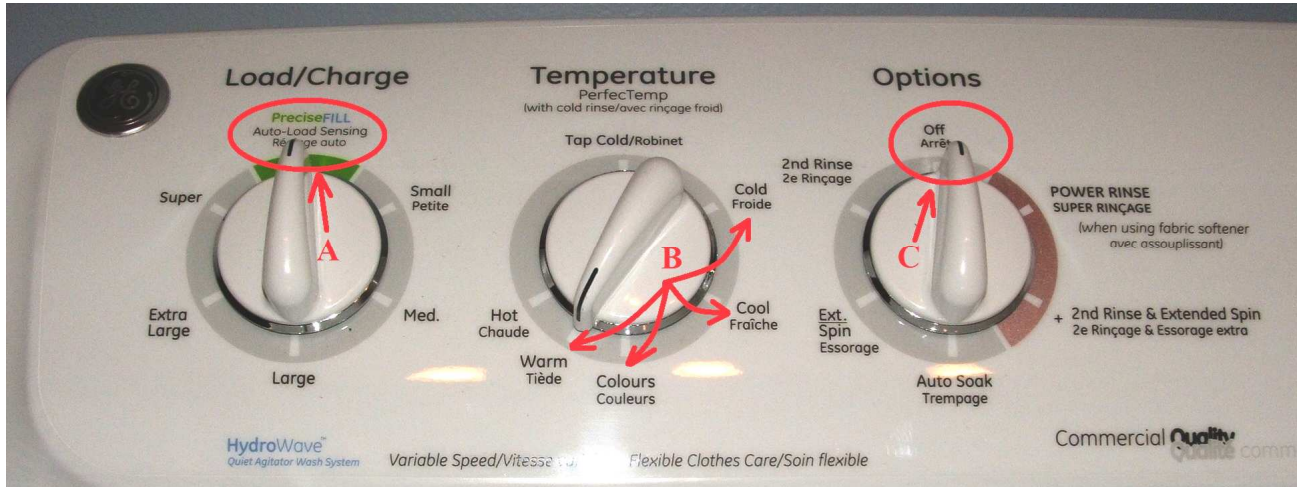

A: Charge

Toujours laisser à "Réglage auto"

B: Température

Varier entre "Froide" et "Chaude"

C: Options

Toujours laisser à "Off / Arrêt"

Boutons de droite:



D: Types de lavage

Varie entre "Intense" et "Lavage à la main"

E: Départ / pause

Peser rapidement pour "Départ" ou "Pause" (si en route)

E: ARRÊT

Peser **3 secondes** pour "ARRÊT"